



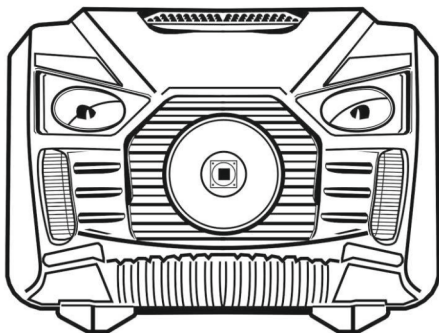

Flashlight HL-160 Viper

User manual/Bedienungsanleitung/Instrukcja obsługi



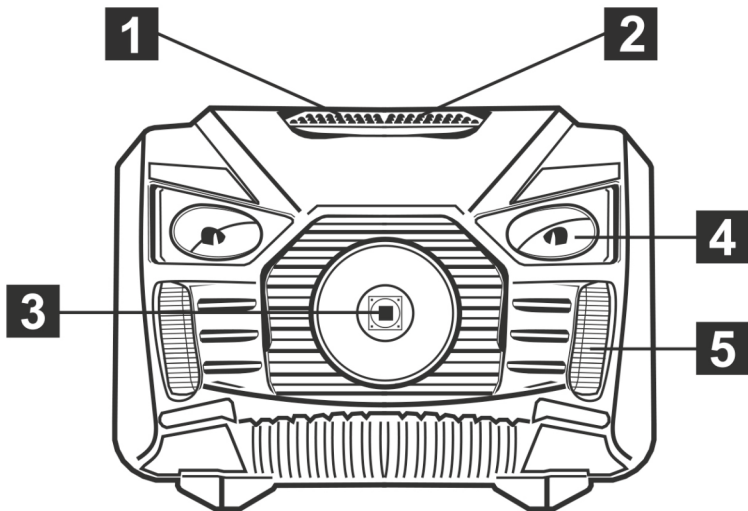

1	Main button/Hauptknopf/Przycisk główny
2	Sensor button/Sensortaste/Przycisk czujnika ruchu
3	LED/LED/Dioda LED
4	Motion sensor/Bewegungsmelder/Czujnik ruchu
5	Red LED/Rote LED/Czerwony LED

Specification/Spezifikation/Specyfikacja

Light sources/Lichtquelle/Źródła światła	1x SMD LED 3W
	2x SMD LED 1W in red
Light power/Lichtleistung/Moc świecenia	Max 160 lm
Operation modes/Arbeitsweise/Tryby pracy	SMD LED 3W 100% (white)
	SMD LED 3W 50% (white)
	SMD LED 3W flashing (white)
	SMD LEDs 1W 100% (red)
	SMD LEDs 1W flashing (red)
Power supply/Batterie/Akumulator	3x AAA/R03 1,5V (not included)
Runtime/Arbeitszeiten/Czas pracy	White 100% - 5h
	White 50% - 16h
	Red 100% - 16h
Weight/Gewicht/Waga	51g
Dimensions/Abmessungen/Wymiary	60 x 45 x 35mm
Waterproofness/Wasserdicht/Stopień ochrony	IPX 4
Material/Material/Material	ABS, PC



EN User manual

General information

The EverActive HL-160 Viper torch has three light sources.

The torch is equipped with a motion sensor that allows you to turn it on without using the switch. The torch has five operation modes: white light 100%, white light 50%, flashing white light, red light, flashing red light. The device is powered by three AAA/LR03 batteries.

Using flashlight

The main button is used to turn on the torch and change its operation modes.

After passing through all the light modes the torch will turn off.

To change the colour of light, hold the main button for 3 seconds. The flashlight remembers last color mode used – if you turn off the flashlight in red mode, it can be switched again in red mode, without cycling through white modes.

The sensor button is used to activate the motion detector, this function can be activated in both white and red modes. When the sensor button is being pressed while the flashlight is off it will eventually turn on the flashlight in default white, long-range mode – so it is possible, in case of emergency, to turn on the flashlight with any button.

Package contents

- EverActive HL-160 Viper,
- User manual.

Safety precautions

-Read user manual carefully before first use

- Comply with the polarity of the battery.
- If your body comes into contact with a corrosive substance leaking from the battery, rinse skin immediately with clean water and contact a doctor immediately.
- Remove the battery from the torch in case of long-term storage.
- Do not open, charge or throw batteries into fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Store the torch away from UV radiation, moisture and chemical products.
- Protect the product from unsupervised use by children and ineligible persons.
- Do not disassembly, do not destroy, do not cause excessive shock and do not incinerate the device. Do not crush, protect against mechanical damage and fall. Do not place heavy objects on the unit.
- Avoid the sources of heat, flammable gases, protect against moisture and flooding.
- Do not allow foreign objects to enter the charger
- Do not operate device if it has been wet or otherwise damaged. This could result in electrical shock or fire.
- Do not leave the device unattended during operation.

The product should be disposed of properly according to applicable law. At the end of life the product should be passed to the waste collection, electronic recycling point. It is not allowed to dispose the product with the regular household wastes. By proper disposal you contribute to the protection of the environment and natural resources.

More on: www.everActive.pl/eco.

Warranty

Baltrade will repair or replace your device free of charge if it is proven to be defective within two years from the date of purchase. Baltrade shall not be held liable for any damage caused by misuse or not using the product in accordance with this manual. Warranty will be invalid if the device was modified in any way, disassembled, exposed to moisture, liquids, ingress of solid objects, extreme thermal or environmental conditions.

If the device was proven to be defective, it will be repaired or replaced. In the event of a warranty claim, please contact the retailer from whom you purchased your device. You can also send it together with all accessories, to the address below:

Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland
E-mail: support@baltrade.eu

Receipt or invoice as a proof of purchase should be provided.

This warranty does not affect and is in addition to legal (statutory) rights under applicable national laws relating to the sale of consumer products.

DE Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

Die EverActive HL-160 Viper-Taschenlampe hat drei Lichtquellen und ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet, der es ermöglicht, sie einzuschalten ohne den Schalter betätigen zu müssen.

Die Taschenlampe hat fünf Betriebsmodi: weißes Licht 100%, weißes Licht 50%, weißes Blinklicht, rotes Licht, rotes Blinklicht.

Das Gerät wird mit drei AAA/LR03-Batterien betrieben.

Bedienung des Geräts

Die Haupttaste dient zum Einschalten der Taschenlampe und zum Ändern der Betriebsmodi.

Nach dem Durchlaufen aller Leuchtmodi schaltet sich die Taschenlampe aus.

Um die Lichtfarbe zu ändern, halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Taschenlampe merkt sich den zuletzt verwendeten Farbmodus. Wenn Sie die Taschenlampe im roten Modus ausschalten, kann sie wieder in den roten Modus geschaltet werden, ohne die weißen Modi zu durchlaufen.

Die Sensortaste wird verwendet, um den Bewegungsmelder zu aktivieren; diese Funktion kann sowohl im weißen als auch im roten Modus aktiviert werden. Wenn die Sensortaste gedrückt wird, während die Taschenlampe ausgeschaltet ist, schaltet sie die Taschenlampe schließlich im standardmäßigen weißen Modus mit großer Reichweite ein. So ist es im Notfall möglich, die Taschenlampe mit einer beliebigen Taste einzuschalten.

Inhalt des Kits

- EverActive HL-160 Viper,
- Gebrauchsanweisung.

Informationen zur Sicherheit

-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

- Achten Sie auf die Polarität der Batterie.
- Wenn Ihr Körper mit einer ätzenden Substanz in Berührung kommt, die aus der Batterie austritt, spülen Sie Ihre Haut sofort mit sauberem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Batterien nicht öffnen, aufladen oder ins Feuer werfen.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum lagern, nehmen Sie die Batterien aus der Taschenlampe.
- Gewährleisten Sie einen Schutz vor unbeaufsichtigtem Gebrauch durch Kinder und durch Unbefugte.
- Das Produkt darf nicht zerlegt, zerstört, geschüttelt oder in Brand gesetzt werden; auch keinesfalls zerdrücken, mechanisch beschädigen oder fallen lassen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Des Weiteren darf das Gerät nicht mit Wärmequellen, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.
- Stecken Sie keine metallischen oder elektrisch leitenden Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine nassen oder beschädigten Geräte. Dies kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Bitte bringen Sie Ihre Altgeräte zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.everActive.pl/eco. dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.everActive.pl/eco.

Garantie

Wenn dieses Produkt, innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, ein Defekt aufweist, ersetzt oder repariert Baltrade das defekte Produkt. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht für das Produkt, wenn es modifiziert wurde, auseinander gebaut wurde, Flüssigkeiten ausgesetzt wurde, wenn sie in das Produkt andere Gegenstände.

Wenn diese produkt von der Garantie gedeckt ist, wird esrepariert oder ersetzt. Die Kenntnis über den Defekt sollte dem Händler, wo diese produkt gekauft wurde, gemeldetwerden. Diese produkt muss mit dem gesamten Zubehör eingeschickt werden.

Adresse:

Baltrade sp. z o.o.

Kartuska 493

80-298 Gdansk, Poland

E-mail: reklamacje@baltrade.pl

Eine Quittung oder Rechnung muss als Kaufnachweis vorgelegt werden.

Garantie schließt nicht die Kulanzrechte aus. Nach der Garantiezeit, können wir diese produkt, gegen Bezahlung Instandsetzen oder Umtauschen. Bitte melden sie sich vorher telefonisch oder per E-mail.

PL Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Latarka EverActive HL-160 Viper posiada trzy źródła światła.

Obsługa urządzenia odbywa się przy użyciu dwóch przycisków funkcyjnych.

Latarka jest wyposażona w czujnik ruchu pozwalający na jej uruchomienie bez konieczności użycia włącznika.

Latarka posiada pięć trybów pracy: światło białe 100%, światło białe 50%, migające światło białe, światło czerwone, migające światło czerwone.

Urządzenie jest zasilane trzema bateriami w rozmiarze AAA/LR03.

Obsługa urządzenia

Przycisk główny służy do włączania latarki i zmiany trybów jej pracy.

Po przejściu przez wszystkie tryby świecenia latarka się wyłącza.

Aby zmienić kolor światła należy przytrzymać przycisk główny przez 3 sekundy.

Latarka zapamiętuje ostatnio użyty tryb koloru - jeśli wyłączysz latarkę w trybie czerwonym, urządzenie uruchomi się domyślnie w kolorze czerwonym, bez konieczności przechodzenia przez tryby białe.

Przycisk czujnika służy do aktywacji sensora ruchu, funkcja ta może być aktywowana zarówno w trybie białym jak i czerwonym. Wciśnięcie przycisku czujnika przy wyłączonej latarce powoduje włączenie latarki w domyślnym białym trybie dalekiego zasięgu - dzięki temu w nagłych przypadkach możliwe jest włączenie latarki dowolnym przyciskiem.

Zawartość zestawu

-Latarka EverActive HL-160 Viper,

-Instrukcja użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

-Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii.

-W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

-Nie otwieraj, nie ładuj oraz nie wrzucaj baterii do ognia.

-Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.

-Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie.

-Nie wkładać na elementy, nie niszczyć, nie wstrząsać i nie podpalać produktu. Nie zginać, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

-Nie zbliżać do źródeł ciepła, gazów palnych, chronić przed wilgocią i zalaniem.

-Nie wkładać do urządzenia przedmiotów metalowych lub przewodzących prąd elektryczny, aby uniknąć zwarcia.

-Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest naturalnym zjawiskiem.

-Nie używać mokrego lub uszkodzonego urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

-Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

-Nie wyrzucać z innymi odpadami domowymi.

Użyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez właściwą utylizację przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Więcej na www.everActive.pl/eco.

Gwarancja

Baltrade bezpłatnie naprawi lub wymieni niniejszy produkt, jeżeli w okresie 2 lat od daty zakupu zostanie ujawniona jego wada. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje produktu który był modyfikowany, rozmontowywany, narażony na działanie płynów, ekstremalnych temperatur i innych prowadzących do wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Objęta gwarancją wadliwa ładowarka zostanie naprawiona lub wymieniona. Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, od którego ładowarka została nabyta. Można ją także wysłać ze wszystkimi akcesoriami na poniższy adres:

Baltrade sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdansk, Poland
E-mail: reklamacje@baltrade.pl
tel.: +48 58 5522020 wew. 305

Reklamujący powinien okazać dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. Gwarancja ta nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. Po okresie gwarancyjnym możemy dokonać naprawy lub wymiany ładowarki odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (dane jak wyżej).